



Oversættelse af den original driftsvejledning



ADVARSEL

Dette dokument er et uddrag fra brugsanvisningen til CPS-M1 ABV-kontrolpanelet og bruges kun til information om eftermontering.

For komplet information om installation og betjening findes brugsanvisningen til CPS-M1 (99.830.03) på www.dh-partner.dk eller fås hos din D+H-partner.

Læs alle sikkerhedshenvisninger, anvisninger, afbildninger og tekniske data som dette produkt er udstyret med.

Forsømmelse af indholdet af efterfølgende anvisning, kan medføre fare for stød, brand og/eller svære skader.

Opbevar alle sikkerhedshenvisninger og og anvisninger for fremtiden.

Sikkerhedshenvisninger

- Tilslutning må kun foretages af et autoriseret elektriker
- Hold børn væk fra betjeningsselementerne
- Brug kun i tørre rum
- Kun egnet for indvendig montage
- Anvend kun uforandrede D+H-originaldele

Anvendelse

Funktioner:


- 6 frie programmerbare potentialfrie skiftekontakter for viderekobling af signaler med 24 V DC eller 230 V AC
- Skiftekontakt i bistabil udførelse
- Definition af en udkoblingstilstand ved net- eller batteriudfald mulig (Failsafefunktion)
- Integrerede dioder for fejl (gul) og alarm (rød)
- Tilslutning via udtagelige fjederklemmer
- Tilslutningstværsnit max. 2,5 mm² flexibel
- Mål BxHxD: 26x130x125 mm
- Montage på 35 mm DIN-skinne i forbindelse med udvidelsesmodul-sokkel

Tilslutning – BRM




Nr.	Navn	Beskrivelse
X1.1	NC 1	Potentialfri udgang 1 – normally closed *
X1.2	COM 1	Potentialfri udgang 1 – COM
X1.3	NO 1	Potentialfri udgang 1 – normally open *
X1.4	COM 1	Potentialfri udgang 1 – COM
X2.1	NC 2	Potentialfri udgang 2 – normally closed *
X2.2	COM 2	Potentialfri udgang 2 – COM
X2.3	NO 2	Potentialfri udgang 2 – normally open *
X2.4	COM 2	Potentialfri udgang 2 – COM
X3.1	NC 3	Potentialfri udgang 3 – normally closed *
X3.2	COM 3	Potentialfri udgang 3 – COM
X3.3	NO 3	Potentialfri udgang 3 – normally open *
X3.4	COM 3	Potentialfri udgang 3 – COM
X4.4	COM 4	Potentialfri udgang 4 – COM
X4.3	NO 4	Potentialfri udgang 4 – normally open *
X4.2	COM 4	Potentialfri udgang 4 – COM
X4.1	NC 4	Potentialfri udgang 4 – normally closed *
X5.4	COM 5	Potentialfri udgang 5 – COM
X5.3	NO 5	Potentialfri udgang 5 – normally open *
X5.2	COM 5	Potentialfri udgang 5 – COM
X5.1	NC 5	Potentialfri udgang 5 – normally closed *
X6.4	COM 6	Potentialfri udgang 6 – COM
X6.3	NO 6	Potentialfri udgang 6 – normally open *
X6.2	COM 6	Potentialfri udgang 6 – COM
X6.1	NC 6	Potentialfri udgang 6 – normally closed *

* 5 ... 30 V DC, 10 mA ... 3 A / 5 ... 265 V AC, 10 mA ... 3 A, $\cos \varphi = 1$

Med parameteren „Failsafe power failure“ kan tilstanden for den potenti-
alfrie kontakt defineres i tilfælde af fejl i net- og batteriforsyningen.
Vælges konfiguration „None“ bibeholdes den sidste tilstand.

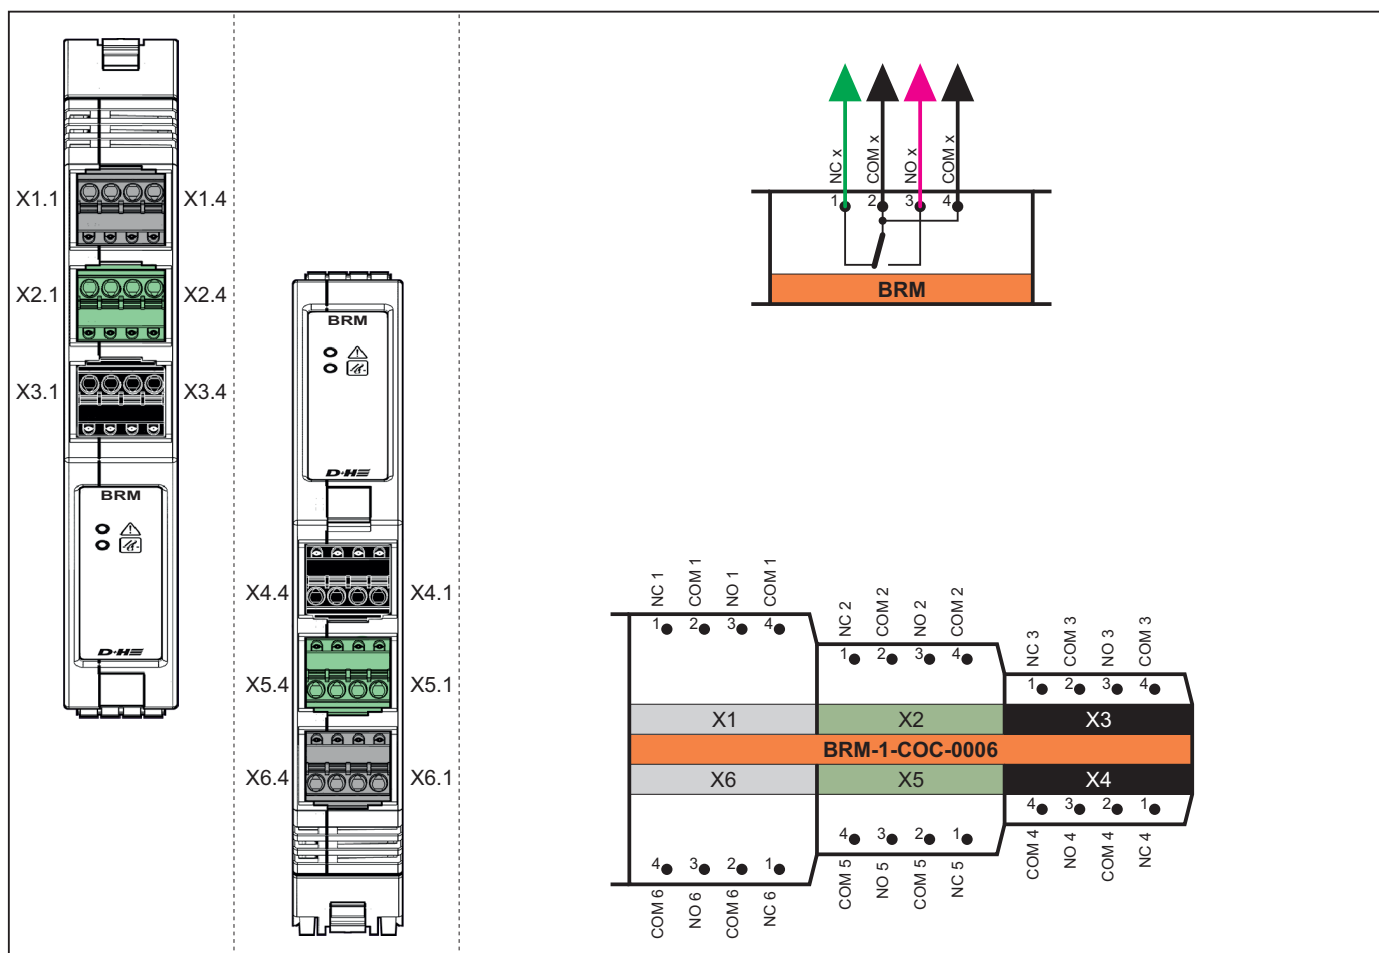

Indbygning af modulsokkel

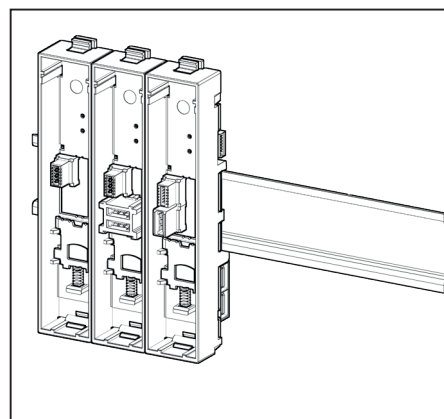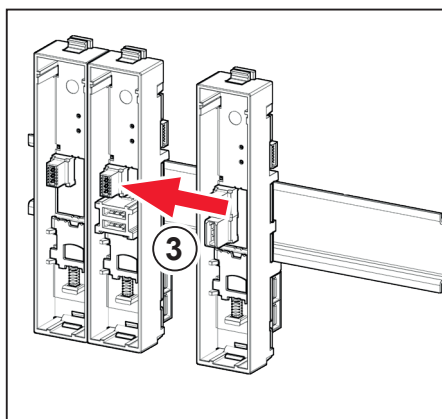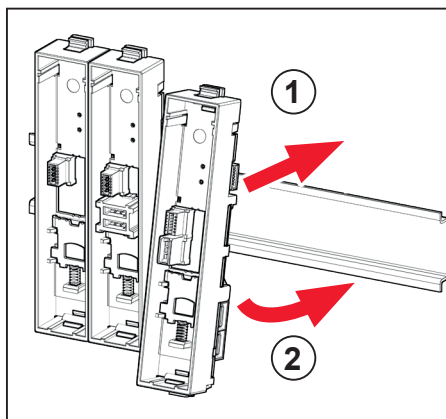

Piktogramforklaring

	Kontrolpanel O.K.
	Fejl
	RWA - Alarm

Generel information om tilslutning

- Forbindelserne, især jordforbindelserne, må kun tilsluttes det respektive tilknyttede PSM-forsyningsmodul og komponenter.
- Systemspænding 24V!
- Læg ikke kabler sammen med højspændingskabler!
- Ved et kabel med beskyttelsesleder (gul/grøn) må denne ikke anvendes!
- Der må ikke kunne forekomme krybestrømme
- Afskærmninger og ekstra kabler skal tilsluttes separat.
- Mærk kabler og tilslutningsdåser.

Service og salg Danmark:



D+H Danmark A/S
Bløden 2
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk

www.dh-partner.dk

