




Oversættelse af den original driftsvejledning




Sikkerhedsanlæg, beskytter menneskeliv og materiel!

Funktionsafprøvning årligt af en af fabrikanten og DBI godkendt installatør.

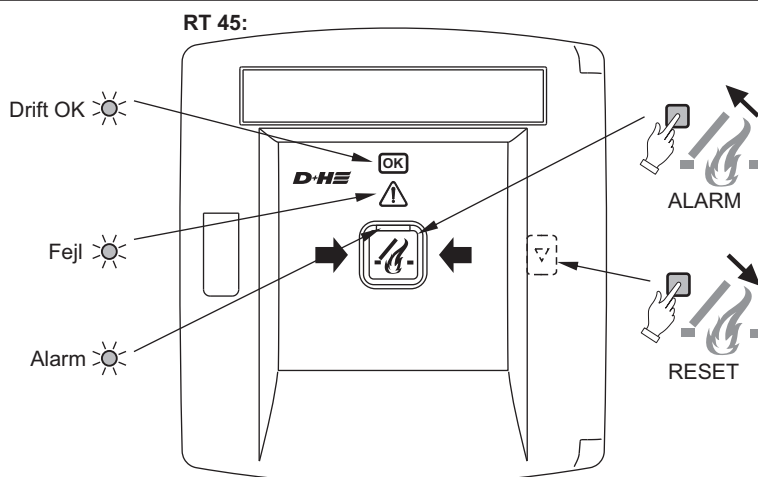


Betjening - Aktivering ved alarm


Manuel åbning via aktiveringstryk:

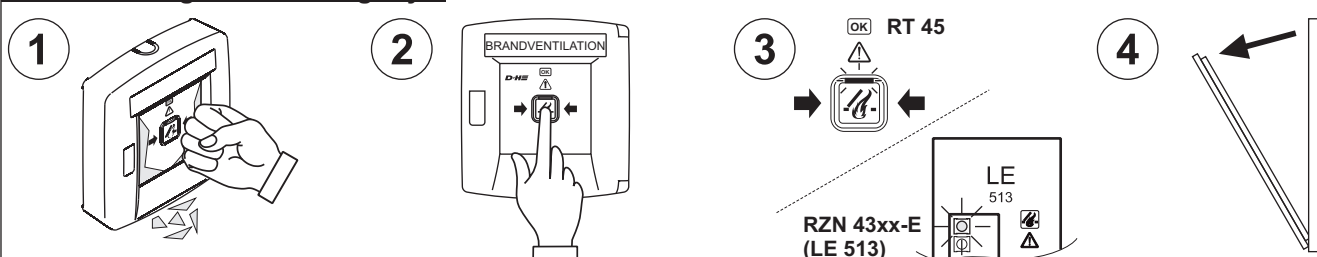

Automatisk åbning via røgdetektor:

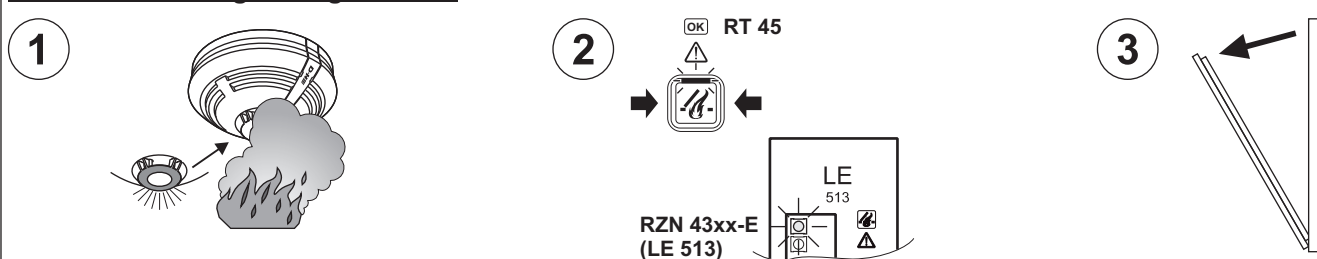


Automatisk åbning via fremmedstyring (f.eks ABA-central):

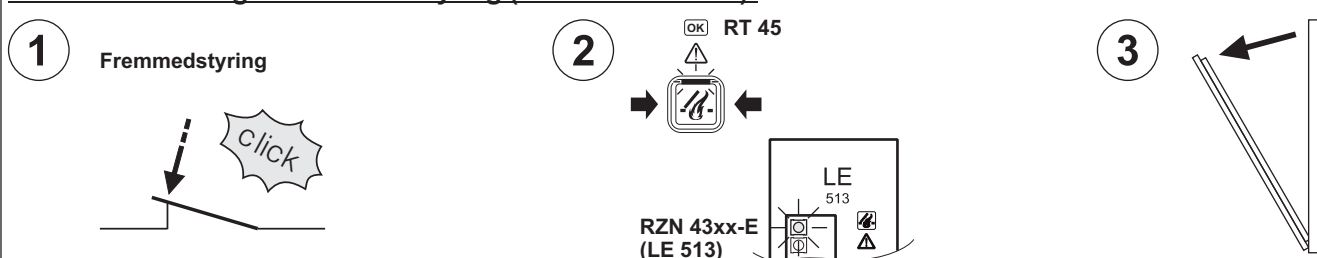


Betjening - Lukning efter alarm

Ved manuel aktivering via ABV-aktiveringstryk:

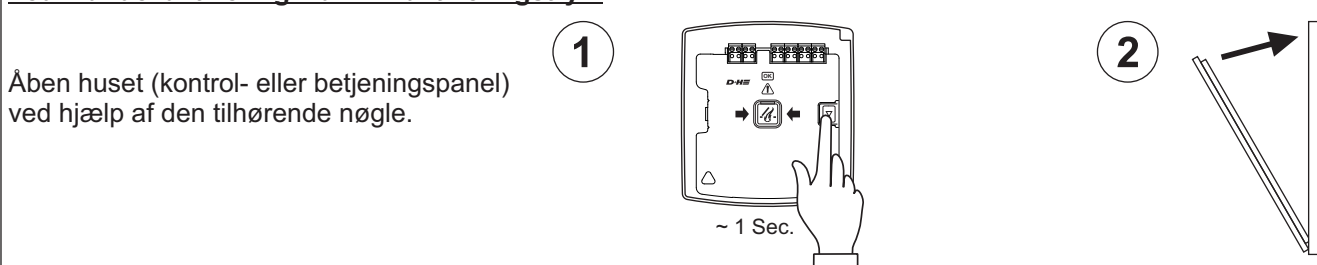


Betjening - Lukning efter alarm

Ved aktivering via røgmelder eller fremmedstyring:

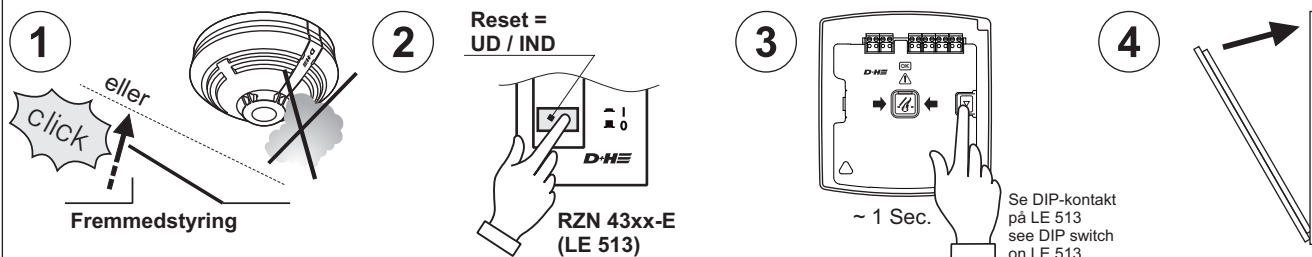


Nødlukning ved ikke tilbagestilbar alarm:

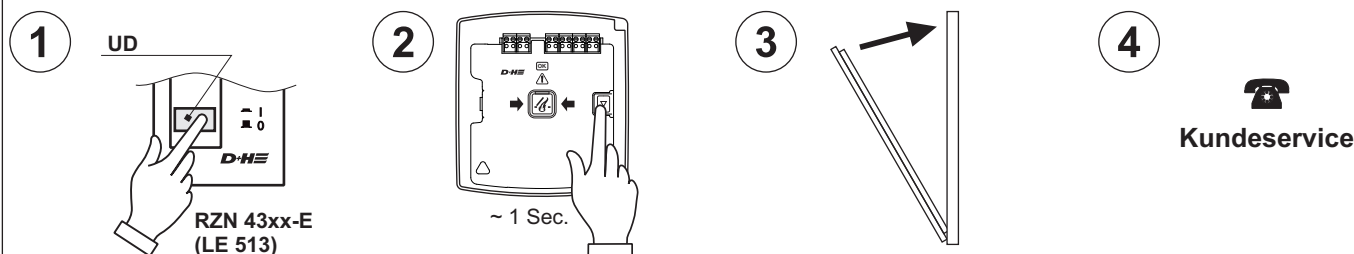

Betjening - Daglig ventilation

Nødvendigt med ventilationstast eller aktiveringstryk med komfortfunktion RT 45-LT.

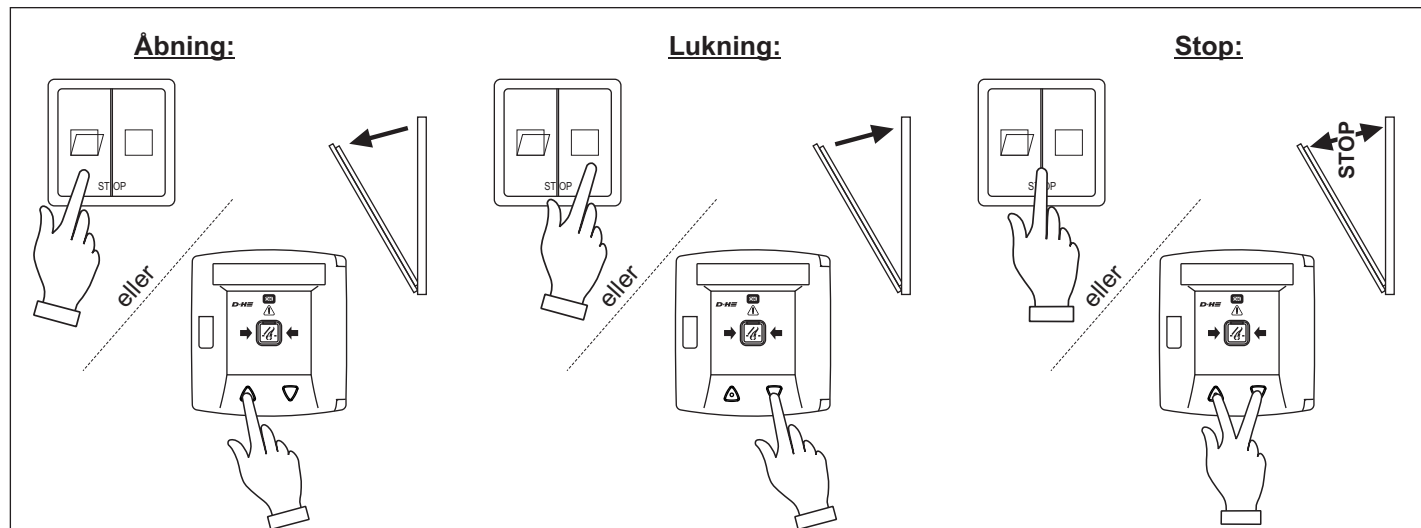

Betjening - vejrautomatik

Ved tilsluttet vind- eller regnmelder.

Ved aktivering af ovennævnte sensorer bliver grupperne på kontrolpanelet lukket. Ved en ABV-alarm åbner anlægget også ved vind- eller regn.

Anvend ikke aktiveringstrykket til komfortventilation, da der kan opstå fare for vind- eller regnskader.

Skulle man ønske at spalteudlufte ved dårligt vejr, kan vejrautomatikken frakobles med en **optional automatikkontakt**.

Forefindes ingen **automatikkontakt**, er det ikke muligt at **spalteudlufte ved dårligt vejr**. Når vejrautomatikken er indkoblet, lukker anlægget ved vind- eller regn.

De åbner **ikke** automatisk igen når vinden - eller regnen har lagt. Åbning af anlægget for komfortventilation via ventilationstasten.

Service og salg Danmark:

D+H

D+H Danmark A/S
Bløden 2
DK-9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 43 02 44
E-Mail: info@dh-partner.dk

www.dh-partner.dk

© 2023 D+H Mechatronic AG, Ammersbek
Forbehold for tekniske ændringer

